Montagehinweise „Multi-Tor“ 1-flügelig

Breite 1000 mm (1250 mm, 1500 mm, bzw. 2000 mm)
Öffnungsrichtung DIN links, DIN rechts nach innen bzw. außen verwendbar. Vor dem Einbau festzulegen.

RANKO
DER ZAUN.

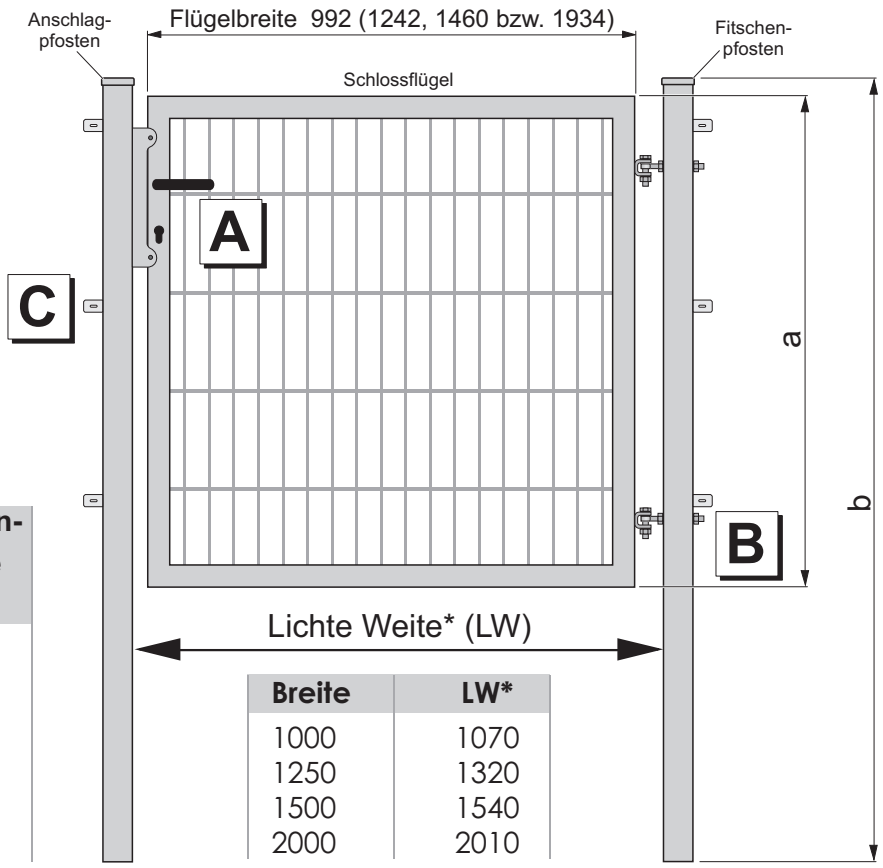

Torhöhe a	Pfostenlänge b
800	1550
1000	1750
1200	1950
1400	2150
1600	2350
1800	2550
2000	2750

Breite	LW*
1000	1070
1250	1320
1500	1540
2000	2010

[mm]

A Schloss und Anschlag

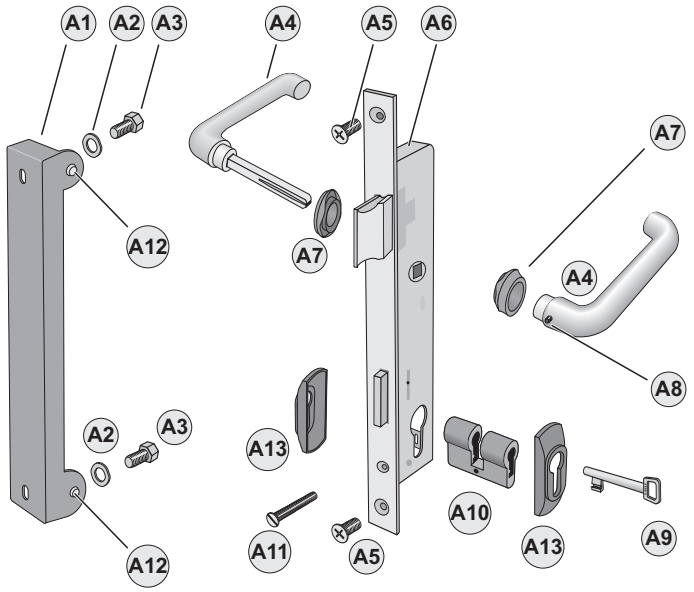

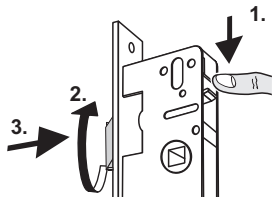

Falle entsprechend der Öffnungsrichtung des Tores einstellen
Vor dem Einbau des Schlosses gehen Sie wie folgt vor:
1. Hinteren Hebel (gelb) nach unten drücken. Die Falle wird nach vorne geschoben.
2. Die Falle in die entsprechende Öffnungsrichtung des Tores drehen.
3. Die Falle wieder zurück drücken. So wird die Falle wieder verriegelt.

Pos.	Stück insgesamt	Teil
A1	1	Anschlag
A2	2	Federscheibe M8
A3	2	Sechskantschraube M8 x 20
A4	1	Drückergarnitur
A5	2	Senkkopfschraube M6 x 30
A6	1	Rohrrahmenschloss, PZ-vorgerichtet
A7	2	Rosette
A8	1	Madenschraube
A9	1	Schlüssel
A10	1	Buntbarteinsatz (oder PZ 30/30)
A11	1	Senkkopfschraube M5 x 40
A12	2	Gummipuffer
A13	2	Schutzrosette, nur verwendbar mit Profilzylinder PZ 30/30 (Pos. A10)
o. Abb.	1	Sechskantschlüssel 3 mm

Wir behalten uns vor, die Maße und die Ausführungen ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

Montagehinweise „Multi-Tor“ 1-flügelig

Breite 1000 mm (1250 mm, 1500 mm, bzw. 2000 mm)

B Torbänder

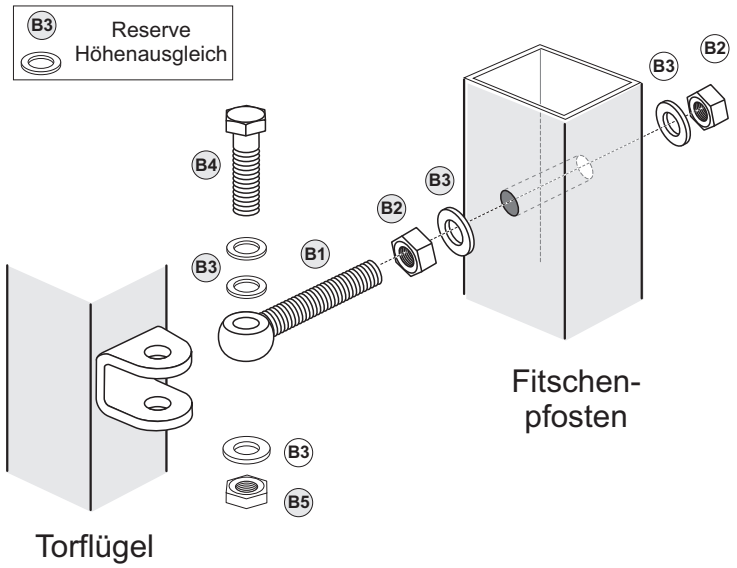

Pos.	Stück je Torband	Stück ins-gesamt	Teil
B1	1	2	Augenschraube DIN 444 LBM, M12
B2	2	4	Sechskantmutter DIN 934-8, M12
B3	6	12	U-Scheibe DIN 125 A, Ø 13 mm
B4	1	2	Sechskantschraube DIN 931 kl.8, M12 x 55
B5	1	2	Sicherungsmutter DIN 980 V, M12

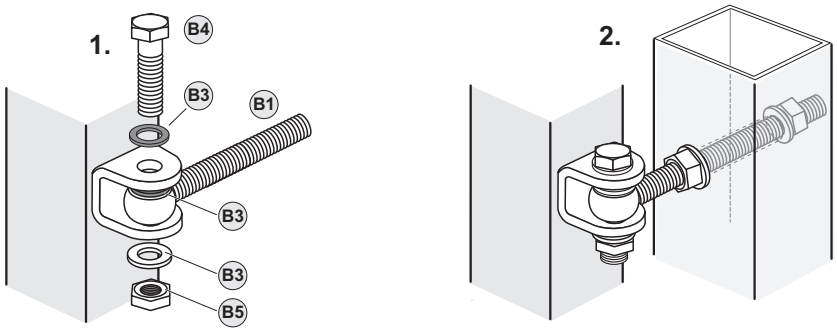

C Zaunanschluss

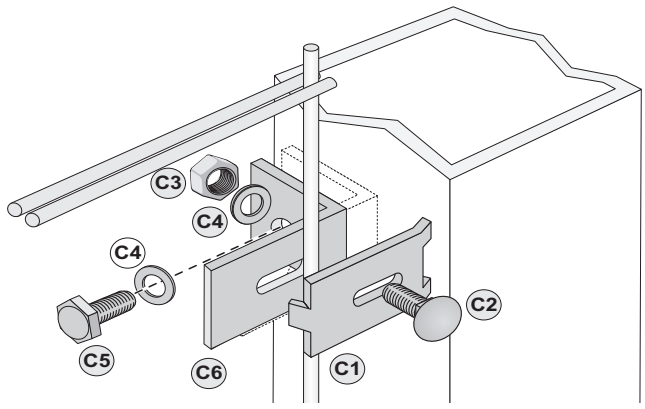

Pos.	Stück je Pfosten	Stück ins-gesamt	Teil
C1	3	6	Lasche
C2	3	6	Schlossschraube M8 x 25
C3	3	6	Sechskantmutter M8
C4	6	12	U-Scheibe, A8,4
C5	3	6	Sechskantschraube M8 x 20
C6	3	6	Winkel

o. Abb. Blindstopfen für nicht benötigte Bohrungen in den Pfosten:
4 Stück Ø 13 mm

Wir behalten uns vor, die Maße und die Ausführungen ohne vorherige Ankündigung zu ändern.